


Пользовательская инструкция по подключению устройства **Моющий робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 1C** для клиентов магазина GadgetUfa.


Подключение

Для подключения пылесоса к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.


Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу.

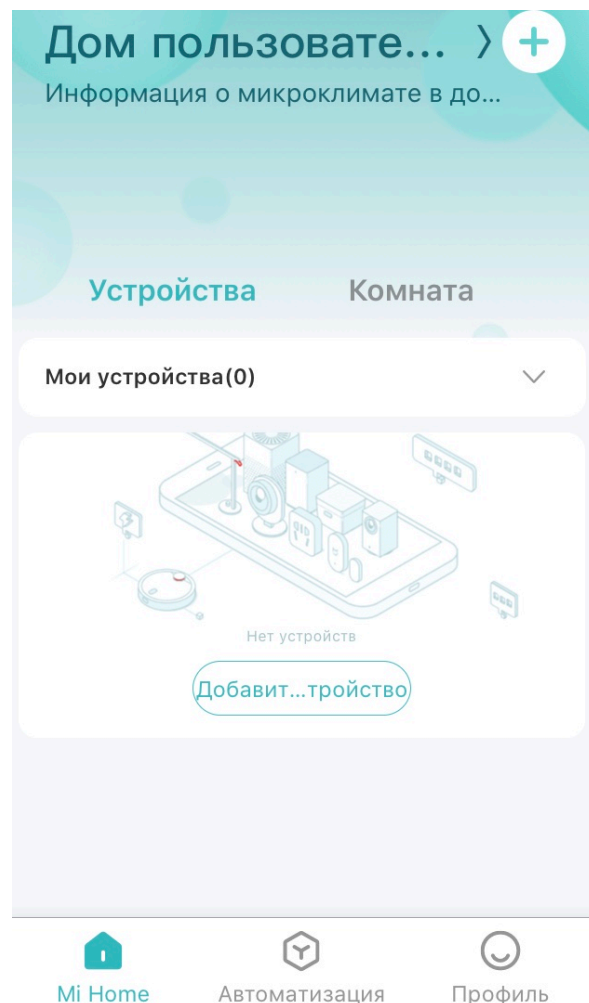

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение робота.

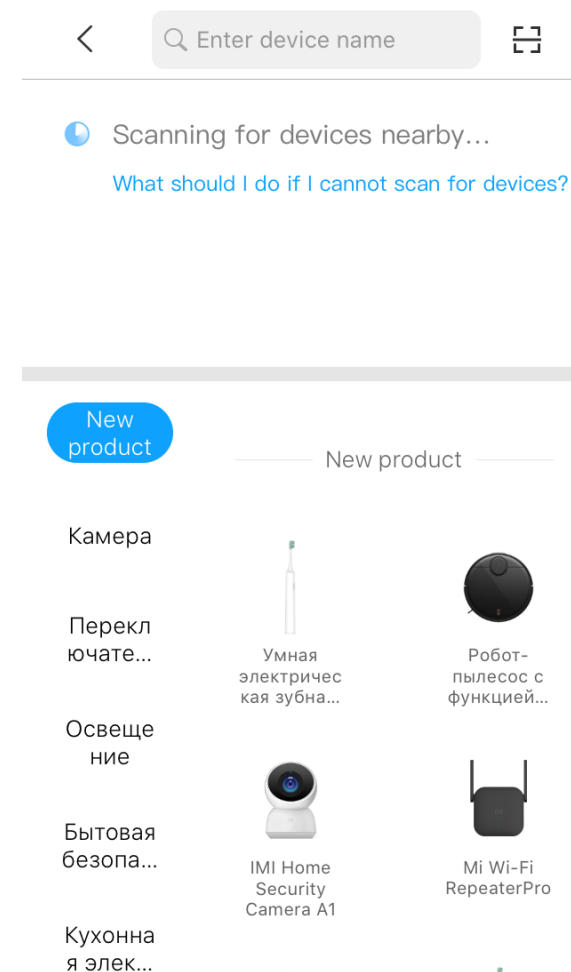

Если по каким-либо причинам устройство не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить его вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить вручную» и из списка устройств выберите «Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 1C» во вкладке «Бытовая техника».

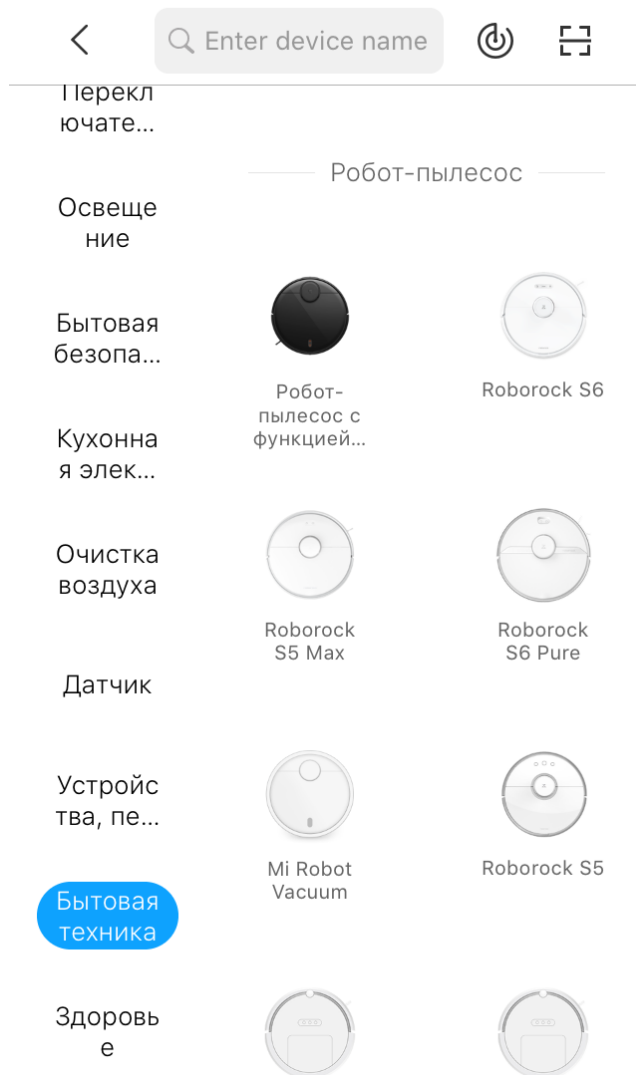

Шаг 3. Приложение попросит Вас сбросить настройки пылесоса. Откройте крышку, для того чтобы видеть индикатор Wi-Fi и нажмите обе функциональные кнопки до тех пор, пока не раздастся голосовое уведомление и световой индикатор не начнет медленно мигать синим светом.



Шаг 4. В следующей вкладке выберите Вашу домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен смартфон. После этого начнется подключение и обновление устройства.



Выберите сеть Wi-Fi

Это устройство поддерживает Wi-Fi только с частотой 2,4 ГГц

Имя сети Wi-Fi может содержать только буквенно-цифровые символы

GadgetUfa



Далее

Шаг 5. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение. Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

Шаг 6. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство. Рекомендуется устанавливать наименования устройств на кириллице (на русском языке).

Функционал

На главном экране отображено имя пылесоса и его текущее состояние: информация о количестве пройденного расстояния, времени уборки и уровень заряда аккумулятора. В центре будет отображена карта помещения. В правом верхнем углу три точки открывают дополнительные настройки робота. Кнопка «Док-станция» отправит робота на зарядку; Кнопка «Уборка» запустит последовательную уборку.

Потяните пальцем от низа экрана к центру, чтобы открыть больше настроек. «Режим уборки» - выберите мощность всасывания пылесоса; «Плановая уборка» - можно задать автоматическое включение/выключение пылесоса; «Голосовые оповещения» - можно выбрать голосовые пакеты.

* Дополнительные настройки «Плановая уборка» - можно установить время для автоматической уборки; «Режим уборки» - настройка мощности всасывания пылесоса; «Уведомления» - включение/выключение голосовых уведомлений; «История уборок» - записи о времени начала, конца и площади уборки; «Дистанционное управление» - ручное управление пылесосом.

Настройки пылесоса

Установите «Часовой пояс пылесоса» для корректной работы пылесоса; Выберите «Пакет голосовых услуг» из доступных; «Настройки громкости» - регулировка громкости голосовых уведомлений; «Режим не беспокоить» - выберите время, когда пылесос не будет проводить уборку и не будет издавать голосовых уведомлений.

Дополнительная информация

Если устройство не подключается:

- В настройках Mi Home укажите европейский регион (в том числе Россия);
- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-цифровой вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза);
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
- Попробуйте другого интернет провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.

Особенности:

- Возможность управления голосовым помощником «Алиса»;

*На момент написания инструкции доступны китайский и английский языки.